


workbook

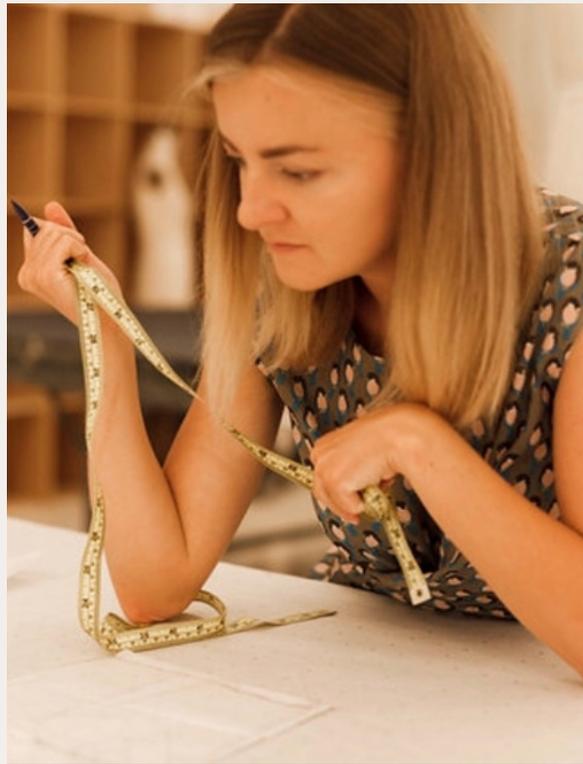

Сарафан с разрезом



Следующая вещь нашего у курса и будущей коллекции - сарафан с разрезом

Итак, в этом уроке мы изучим:

- выполнение сборки на швейной машинке*
- обработку верхнего среза бретелью, выполнение шлевок под бретель*
- обработку разреза - и шва под разрез*

Посмотрите внимательно на фото, и давайте разберем, что мы тут видим ;)



Сарафан длинный, с разрезом. Изделие по верхнему срезу собрано на сборку. Бретели регулируются

Совсем несложно, правда?



РАСКРОЙ И ПОШИВ
САРАФАНА

01

Сарафан мы будем кроить во всю ширину ткани. И вам с начала нужно определить длину изделия – от того места, где будут начинаться лямки (то есть точка выше груди) и на желаемую длину, к этой величине мы добавим 3 сантиметра на обработку (1 см для верха изделия и 2 сантиметра для обработки низа)

Отрежем ткань.

И начнем мы с обработки будущего разреза. Вам нужно будет прикинуть на какую высоту вы его сделаете.

И далее мы стачиваем шов от верха будущего изделия до начала разреза обычной строчкой. Ставим крепкую закрепку!

Далее шов разутюживаем. И там, где у нас разрез – заутюживаем припуски на изнанку на 1 см.

Далее припуски нам нужно будет подвернуть, так чтобы срез припуска спрятался под сгибом.



02

Припуски мы приутюжим и закрепим строчкой. Ее нужно проложить на 1 мм от получившегося сгиба.

Будьте аккуратны – строчки будут видна с лица, и они должна проходить на одинаковом расстоянии от шва.




Далее определитесь, где вы хотите, чтобы был ваш разрез – по центру полочки, по одной ноге, сбоку, по центру спинки?

(И да, вы можете сделать два разреза, например, по бокам. Для этого вам надо будет разрезать ткань, а потом ее стачать и обработать, как описано выше)

03

После того, как вы определились, где пройдет разрез, найдите середину переда и середину спинки и сложите платье пополам.

И мы приступим к прорисованию линии горловины и пройм. От центра переда отложите ширину горловины и дальше начертите линию проймы переходящую в спинку. Отрежьте излишек ткани.

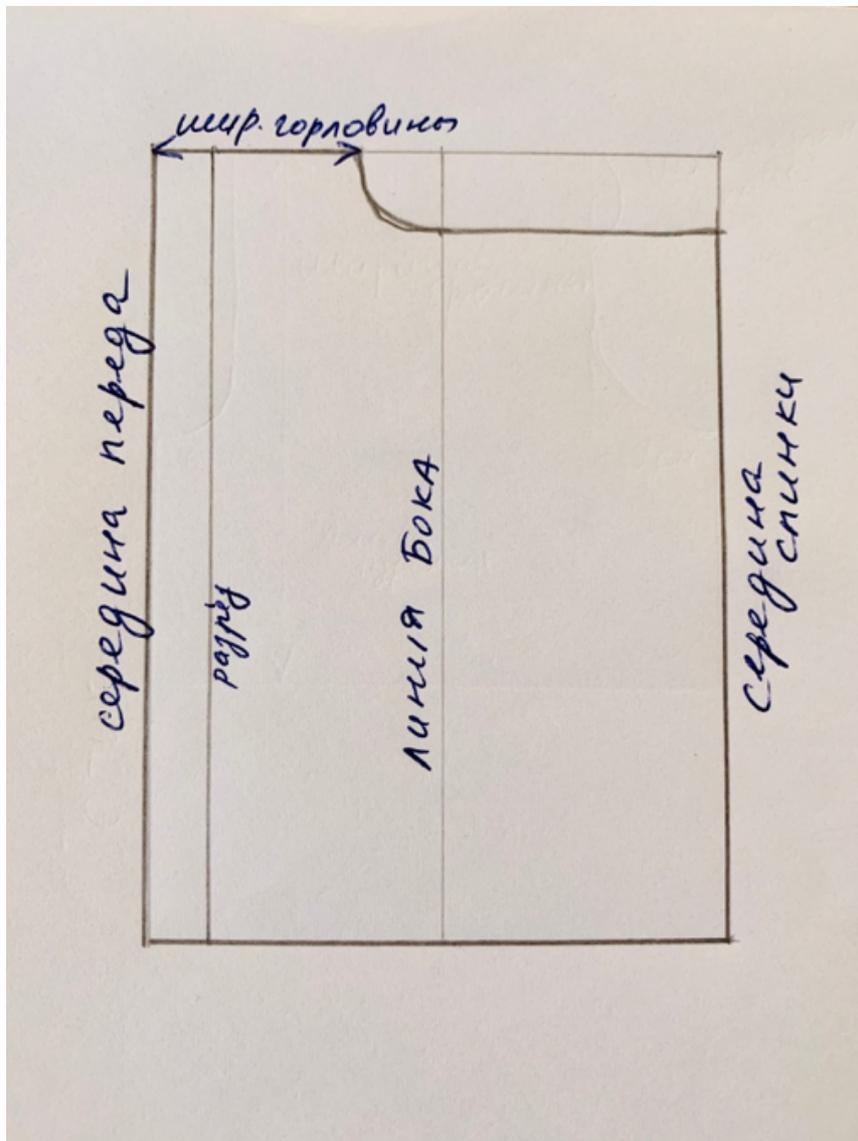

04

Далее нам нужно будет собрать на сборку горловину. И спинку от конца проймы (то есть линии бока) до другого конца проймы.

Сборку можно выполнить тремя способами:

- выставить максимальное натяжение нити и максимальную длину стежка – так машинка соберет сборку сама. Не ставьте закрепки в начале и конце строчки. И оставьте длинные хвосты ниток, если вы захотите сборку немного распустить
- выставить максимальную длину стежка и минимальное натяжение нити. Соберите сборку вручную
- выставить максимальную длину стежка, проложить 2 параллельные строчки – на 0,5 и 0,7 сантиметра. Стянуть сборку вручную

! Лайфхак! Приутюжьте сборку, чтобы она стала плоской – тогда ее проще будет обрабатывать.

Примерьте платье и оцените сборку – по полочке она должна собраться в желаемую ширину горловины, а по спинке быть не слишком тугий, но и не провисать.

05

Сделаем лямки

Верх платья мы обработаем бейкой, которая будет выполнять функцию лямок

Для этого нам понадобится полоска ткани шириной 4 сантиметра (чтобы бейка в готовом виде получилась шириной 1 сантиметр) и длиной минимум два метра (а лучше больше). Вы можете отрезать две полоски во всю ширину ткани. И затем стачать их по короткому срезу в одну длинную полоску, припуски разутюжить.

Из обрезков вы также можете нарезать полоски меньше – нам понадобится одна полоска длиной в ширину горловины, и еще две полоски длиной по 8 сантиметров, чтобы сделать шлевки.

На этих полосках мы подогнем припуски на изнанку, чтобы их срезы встретились по центру полоски и приутюжим.




06

Обработка горловины

К собранной на сборке горловине у лицевой стороне мы приложим нашу короткую бейку лицевой стороной, отогнув приутюженный припуск. И проложим строчку – она пройдет в сгиб нашей утюжки.

Приутюжим шов и заутюжим его наверх – на бейку. Затем бейку перегнем на изнанку платья, огибая припуски.

Подогнем припуск бейки – таким образом пряча все припуски внутри бейки. Здесь я советую прометать ручными стежками бейку, так, чтобы с лица платья строчка проходила в раскол шва, а с изнанки – на 1-2 миллиметра по бейке. После этого проложим строчку по лицевой стороне в раскол шва, закрепляя бейку, уберем ручные стежки и припуски приутюжим.

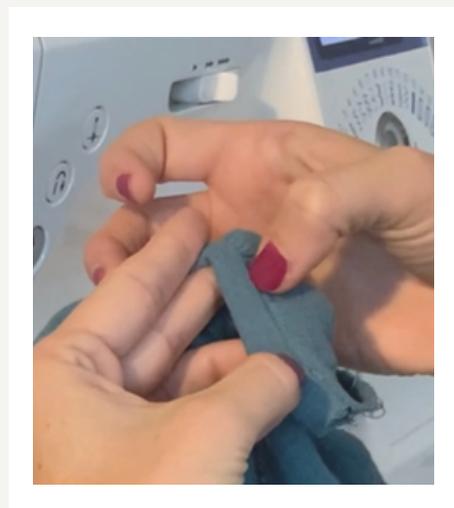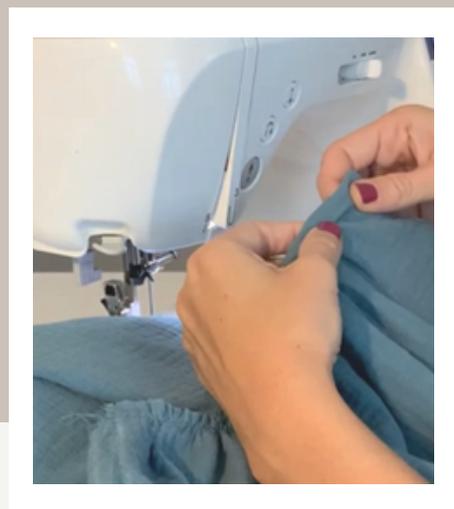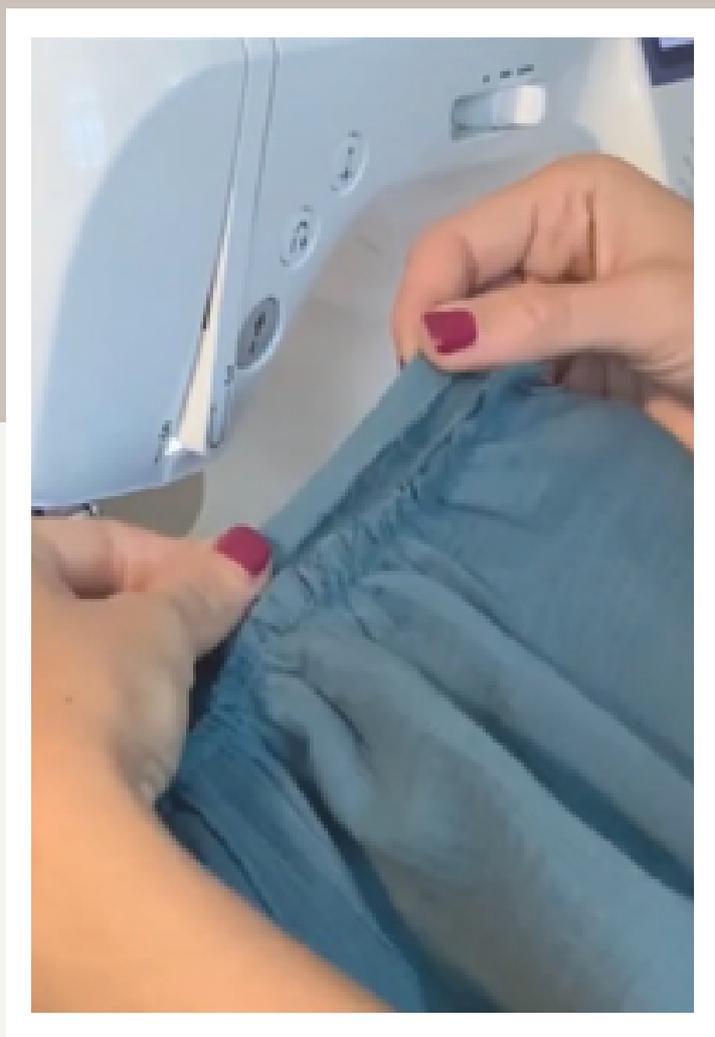

07

Подготовим шлевки.

Сложим приутюженные короткие бейки вдоль длинной стороны пополам и проложим строчку на 1-2 мм от срезов. У нас получится готовая шлевка шириной 1 см.

08

Обрабатываем верх платья.

Теперь мы возьмем самую длинную бейку и по той же схеме, как мы обработали горловину, закроем срезы спинки и проймы.

Начнем прикалывать середину бейки от центра спинки к пройме и дальше к горловине. Таким образом у нас останется длинный хвост бейки, который и станет ляжкой. Проложим строчку, приутюжим, заутюжим шов на бейку. Бейкой обогнем припуски, подвернем ее внутрь. Здесь тоже советую сначала прометать на руках.

Не забудьте на спинке по внутренней стороне вложить шлевки. Для этого мы их сложим пополам, чтобы получилась петелька и спрячем припуски под бейкой. На данном этапе петельки шлевок будут смотреть вниз.



09

Далее проложим строчку, закрепляя бейку. Свободные концы беек (которые станут лямками) закроем так же, как шлевки – проложим строчку пот открытому концу на 1-2 мм. Для того, чтобы обработать кончик бретели, мы откроем бейку, подвернем кончик на 1 см внутрь, снова закроем бейку и проложим строчку.

После того, как весь верх платья будет обработан, шлевки отогнем наверх и закрепим их строчкой по бейке. В них проденем длинные лямки и завяжем.



10

Низ платья обрабатываем двойной подгибкой



ГОТОВО!